



Istruzioni per l'uso

GRATTUGIA ELETTRICA

IT GRATTUGIA ELETTRICA

pagina 1

IMETEC

www.imetec.com


Tenacta Group S.p.A. Via Piemonte 5/11 24052 Azzano S. P. (BG) ITALY

M1003384
080219


TYPE 61401

IMETEC


[A]

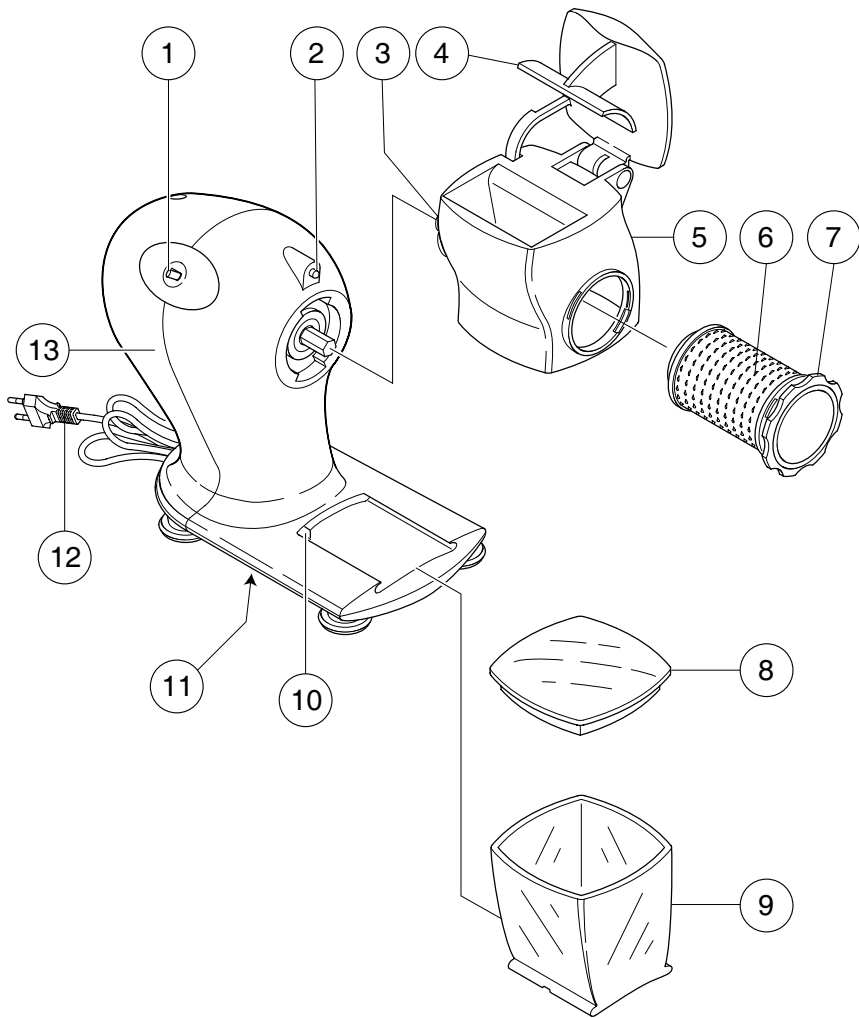


[B]

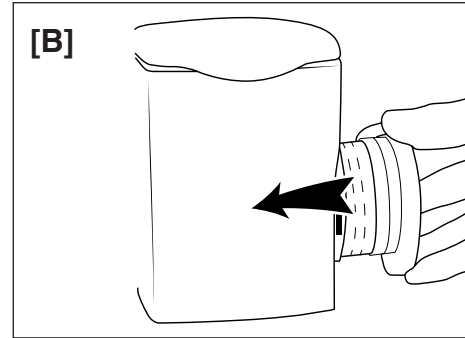


[C]

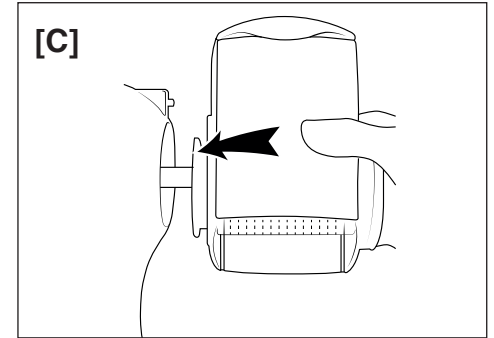



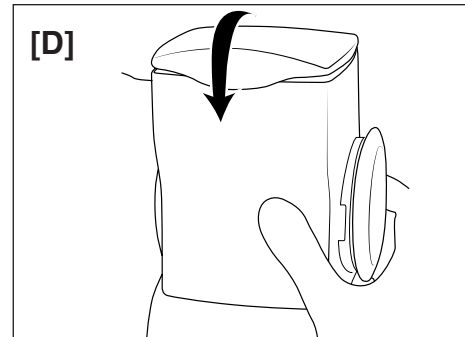

[D]

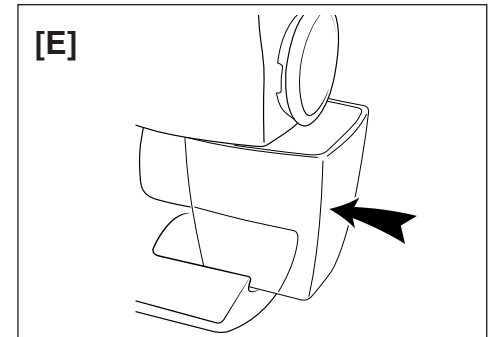

[E]



DATI TECNICI

IMETEC  
 TYPE 61401
 220-240 V 50 Hz 150 W
 TENACTA GROUP S.p.A. 
 VIA PIEMONTE 5
 IT - 24052 AZZANO S. P.
 www.imetec.com 

INTRODUZIONE

IT

Gentile cliente, La ringraziamo per aver scelto il nostro prodotto. Siamo sicuri che Lei apprezzerà la sua qualità e affidabilità in quanto progettato e prodotto mettendo in primo piano la soddisfazione del cliente. Le presenti istruzioni per l'uso sono conformi alla norma europea EN 82079.



ATTENZIONE! Istruzioni e avvertenze per un uso sicuro dell'apparecchio.

Prima di utilizzare questo apparecchio, leggere attentamente le istruzioni per l'uso e in particolare note, avvertenze e istruzioni sulla sicurezza, attenendosi a esse. Conservare il presente manuale insieme alla relativa guida illustrativa, a scopo di consultazione futura. In caso di cessione dell'apparecchio a terzi, consegnare anche l'intera documentazione.

ⓘ NOTA: se nella lettura di questo manuale alcune parti risultassero di difficile comprensione o se sorgessero dubbi contattare l'azienda all'indirizzo indicato in ultima pagina prima di utilizzare l'apparecchio.

ⓘ NOTA: gli ipovedenti possono consultare la versione digitale di queste istruzioni per l'uso sul sito www.tenactagroup.com

INDICE

Introduzione.....	pag. 1	Utilizzo.....	pag. 5
Avvertenze sulla sicurezza	pag. 1	Tabella di lavorazione.....	pag. 6
Legenda simboli.....	pag. 3	Pulizia e manutenzione	pag. 6
Descrizione dell'apparecchio e degli accessori	pag. 4	Problemi e soluzioni	pag. 7
Contatto con gli alimenti	pag. 4	Smaltimento.....	pag. 7
Pulizia al primo utilizzo	pag. 4	Assistenza e garanzia.....	pag. 7
Montaggio	pag. 5	Guida illustrativa.....	pag. I-II
		Dati tecnici	pag. II

AVVERTENZE SULLA SICUREZZA

- Dopo aver rimosso l'apparecchio dalla confezione, assicurarsi che sia integro e completo come mostrato nella guida illustrativa e privo di danni visibili. In caso di dubbio, non utilizzare l'apparecchio e rivolgersi al servizio di assistenza autorizzato.



ATTENZIONE! Rimuovere dall'apparecchio eventuali materiali di comunicazione quali etichette, cartellini ecc. prima dell'utilizzo.



ATTENZIONE! Rischio di soffocamento. I bambini non devono giocare con la confezione. Tenere il sacchetto di plastica lontano dalla portata dei bambini.

- Il presente apparecchio deve essere utilizzato unicamente allo scopo per cui è stato progettato, ovvero come grattugia per uso domestico. Qualsiasi altro utilizzo è considerato non conforme e pertanto pericoloso.







ATTENZIONE! L'uso improprio dell'apparecchio può causare lesioni.

- Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica, controllare che la tensione e la frequenza riportati sui dati tecnici dell'apparecchio corrispondano a quelli della rete di alimentazione disponibile. I dati tecnici si trovano sull'apparecchio e sull'alimentatore se presente (vedi guida illustrativa).
- L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza o della necessaria conoscenza, purché sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio e alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione destinata ad essere effettuata dall'utilizzatore non deve essere effettuata da bambini senza sorveglianza.
- ⊗ NON utilizzare l'apparecchio con mani bagnate o piedi umidi o nudi.
- ⊗ NON tirare il cavo di alimentazione o l'apparecchio stesso per staccare la spina dalla presa di corrente.
- ⊗ NON tirare o sollevare l'apparecchio per il cavo di alimentazione.
- ⊗ NON esporre l'apparecchio all'umidità o all'influsso di agenti atmosferici (pioggia, sole, ecc.) o temperature estreme.
- L'apparecchio non è destinato all'utilizzo all'esterno.
- Sorvegliare l'apparecchio durante il funzionamento.
- Staccare sempre l'apparecchio dall'alimentazione se lasciato incustodito, prima di montarlo, smontarlo, pulirlo e in caso di non utilizzo.
- In caso di guasto o di cattivo funzionamento dell'apparecchio, spegnerlo e non manometterlo. Per l'eventuale riparazione rivolgersi

- solamente ad un centro di assistenza tecnica autorizzato.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito da un centro di assistenza tecnica autorizzato, in modo da prevenire ogni rischio.
 - Questo apparecchio non deve venire a contatto con acqua, altri liquidi, spray o vapori. Per le attività di pulizia e manutenzione fare riferimento esclusivamente all'apposito paragrafo di questo manuale.
 - Ⓞ NON usare l'apparecchio vicino al lavandino o al lavello pieno d'acqua. Durante l'uso l'apparecchio deve essere posto in modo che non possa cadere nel lavandino.
 - Questo apparecchio deve essere collocato su una superficie piana e stabile.
 - Per le caratteristiche dell'apparecchio, fare riferimento alla confezione esterna.
 - Utilizzare unicamente con gli accessori forniti che costituiscono parte integrante dell'apparecchio.
 - Questo apparecchio non è destinato a essere fatto funzionare per mezzo di un temporizzatore esterno o con un sistema di comando a distanza separato o sistemi simili.
 - Ⓞ NON utilizzare in prossimità del piano cottura della cucina. Il cavo non deve venire a contatto con superfici calde, incandescenti, fiamme libere, pentole ed altri utensili.
 - Ⓞ NON lasciare i cibi a contatto con l'apparecchio per un periodo superiore al tempo di preparazione necessario.
 - Spegnerne l'apparecchio e scollegarlo dall'alimentazione prima di cambiare gli accessori oppure prima di avvicinarsi alle parti che si muovono durante il funzionamento.

LEGENDA SIMBOLI

	<i>Attenzione/Pericolo</i>		<i>Divieto</i>
	<i>Apparecchio di classe II</i>		<i>Nota</i>

DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO E DEGLI ACCESSORI

Fare riferimento alla Figura [A] nella GUIDA ILLUSTRATIVA per controllare il contenuto della confezione.

- | | | |
|---|--------------------------------|--|
| 1. Comando di accensione e spegnimento | 5. Tramoggia | 10. Sistema di sicurezza della formaggiera |
| 2. Sistema di sicurezza della tramoggia | 6. Rullo | 11. Dati tecnici |
| 3. Innesto della tramoggia | 7. Manopola del rullo | 12. Spina elettrica |
| 4. Pressino | 8. Coperchio della formaggiera | 13. Corpo motore |
| | 9. Formaggiera | |

CONTATTO CON GLI ALIMENTI

Per un utilizzo sicuro dell'apparecchio è necessario attenersi alle indicazioni di questa tabella che riporta:

- Le parti dell'apparecchio destinate al contatto con gli alimenti.
- Gli alimenti che possono essere utilizzati con questo apparecchio.
- Il tempo massimo per il quale gli alimenti possono rimanere in contatto con le parti dell'apparecchio destinate a tale scopo.
- La temperatura massima consentita degli alimenti utilizzati.

Parti dell'apparecchio destinate al contatto con gli alimenti	Alimenti consentiti	Tempo massimo consentito di contatto degli alimenti	Temperatura massima consentita degli alimenti
4. Pressino 5. Tramoggia 6. Rullo	Formaggi a pasta dura Frutta a guscio (senza guscio) Pane secco	Non lasciare il cibo nella tramoggia per un periodo superiore al tempo di preparazione necessario.	Temperatura ambiente
8. Coperchio della formaggiera 9. Formaggiera		24 ore	Inferiore ai 5 °C

PULIZIA AL PRIMO UTILIZZO



ATTENZIONE! Lavare le parti destinate al contatto con gli alimenti prima dell'utilizzo.



ATTENZIONE! Maneggiare con cautela il tamburo della grattugia per evitare lesioni.

- Disimballare l'apparecchio e rimuovere eventuali inserti o etichette adesive dal prodotto.
- Lavare accuratamente le parti removibili: tramoggia, rullo, manopola del rullo, formaggiera e coperchio della formaggiera a mano con acqua calda e detersivo per stoviglie oppure in lavastoviglie.
- In lavastoviglie, assicurarsi che la temperatura massima dell'acqua non superi i 55°C.
- Asciugare accuratamente.

MONTAGGIO

- Inserire la manopola del rullo sul rullo fino a sentire un “clack”.
- Inserire il rullo all'interno della tramoggia e ruotarlo in senso antiorario fino a sentire un “clack” [Fig B].
- Inserire la tramoggia con il rullo nell'innesto della tramoggia [Fig C] e ruotarla in senso antiorario fino al completo aggancio [Fig D].
- Inserire la formaggiera nell'apposita sede fino in fondo [Fig E].

UTILIZZO



ATTENZIONE! NON utilizzare questo apparecchio se vi sono segni di danni visibili.



ATTENZIONE! Rischio di danneggiamento dell'apparecchio. NON introdurre croste di formaggio.



ATTENZIONE! NON utilizzare l'apparecchio con croste di formaggio per non danneggiare il motore.



ATTENZIONE! NON esercitare una pressione eccessiva durante il funzionamento in modo da non bloccare il motore.



ATTENZIONE! NON lasciare il cibo nella tramoggia per un periodo superiore al tempo di preparazione necessario.



ATTENZIONE! NON mettere nel forno a microonde la formaggiera.



ATTENZIONE! Spegnerne l'apparecchio prima di aprire il pressino.



ATTENZIONE! NON utilizzare il sistema di sicurezza in alternativa al comando di accensione e spegnimento.



ATTENZIONE! NON superare il tempo di utilizzo di 1,5 minuti. Far raffreddare l'apparecchio prima di riprendere il funzionamento.



ATTENZIONE! NON utilizzare l'apparecchio con ingredienti diversi da formaggio grana, pecorino stagionato e pane secco.

- Inserire la spina elettrica nella presa di corrente.
- Alzare il pressino.
- Inserire il formaggio nella tramoggia.
- Abbassare il pressino.
- Azionare l'apparecchio portando il comando di accensione e spegnimento sulla posizione "1".
- Terminato di grattugiare, portare il comando di accensione e spegnimento sulla posizione "0".
- Estrarre la formaggiere.
- Togliere la spina elettrica dalla presa di corrente.

TABELLA DI LAVORAZIONE

	Quantità max
Formaggio Grana	250 grammi
Mandorle	
Nocciole	
Noci	
Pane Secco	
Parmigiano	
Pecorino stagionato	
Pistacchi	

PULIZIA E MANUTENZIONE



ATTENZIONE! Disinserire sempre la spina dalla presa di corrente prima della pulizia o manutenzione.



ATTENZIONE! NON utilizzare abrasivi per lavare la tramoggia, si potrebbe rovinare il rivestimento antiaderente.



ATTENZIONE! Rimuovere i residui di cibo dopo ogni utilizzo.

- Dopo aver eseguito l'operazione di utilizzo, procedere alla pulizia dell'apparecchio.
- Lavare i componenti smontabili: tramoggia, rullo, manopola del rullo, formaggiere e coperchio della formaggiere a mano o in lavastoviglie.
- In lavastoviglie, assicurarsi che la temperatura massima dell'acqua non superi i 55°C.
- Pulire il corpo motore con una spugna umida e ben strizzata.

PROBLEMI E SOLUZIONI

Se si verifica uno dei problemi indicati, adottare la soluzione proposta:

Problemi	Soluzioni
La grattugia non funziona.	La formaggiere non è inserita fino in fondo nell'aposta sede [Fig E].
La grattugia si blocca durante il funzionamento.	Se durante la lavorazione un pezzo di formaggio si dovesse incastrare tra il rullo e la tramoggia, spegnere l'apparecchio portando il comando di accensione e spegnimento sulla posizione "0". Aprire il pressino e con delicatezza rimuovere il pezzo di formaggio.
La grattugia non funziona perché si è introdotto troppo formaggio nella tramoggia.	Togliere parte del formaggio dalla tramoggia finché abbassando il pressino la grattugia non si aziona.
Il formaggio non è grattugiato fine.	Lasciare asciugare il formaggio qualche ora prima dell'utilizzo.
	Durante la lavorazione evitare di premere il pressino (4) con troppa forza.

SMALTIMENTO



L'imballaggio del prodotto è composto da materiali riciclabili. Smaltirlo in conformità alla normativa di tutela ambientale.



Ai sensi della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici. In alternativa alla gestione autonoma è possibile consegnare l'apparecchiatura che si desidera smaltire al rivenditore, al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. Presso i rivenditori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 m² è inoltre possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensioni inferiori a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento compatibile con il rispetto dell'ambiente contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

ASSISTENZA E GARANZIA

L'apparecchio è garantito per un periodo di due anni dalla data di consegna. Fa fede la data riportata sullo scontrino/fattura (purché chiaramente leggibile), a meno che l'acquirente non provi che la consegna è successiva.

In caso di difetto del prodotto preesistente alla data di consegna, viene garantita la riparazione o la sostituzione senza spese dell'apparecchio, salvo che uno dei due rimedi risulti sproporzionato rispetto all'altro. L'acquirente ha l'onere di denunciare a un Centro Assistenza autorizzato il difetto di conformità entro due mesi dalla scoperta del difetto stesso.

Non sono coperte dalla garanzia tutte le parti che dovessero risultare difettose a causa di:

- a. danni da trasporto o da cadute accidentali,

- b. errata installazione o inadeguatezza impianto elettrico,
- c. riparazioni o modifiche operate da personale non autorizzato,
- d. mancata o non corretta manutenzione e pulizia,
- e. prodotto e/o parti di prodotto soggette a usura e/o consumabili, inclusa la riduzione del tempo di utilizzo delle batterie dovuta all'uso o al tempo se presenti.
- f. mancata osservanza delle istruzioni per il funzionamento dell'apparecchio, negligenza o trascuratezza nell'uso,
- g. Introduzione o uso di alimenti esclusi dalle istruzioni (duri, caldi, secchi, ecc.),
- h. Utilizzo di alimenti in quantitativi eccedenti quanto specificato,
- i. Montaggio non corretto del gruppo lame o degli accessori,
- j. Superamento dei tempi di utilizzo previsti,
- k. Ingresso accidentale di liquidi nel corpo motore dovuto ad uso improprio,
- l. Cavo di alimentazione attorcigliato o piegato per incuria.
- m. Applicazione di forza eccessiva durante l'utilizzo.

L'elenco di cui sopra è a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, in quanto la presente garanzia è comunque esclusa per tutte quelle circostanze che non possono farsi risalire a difetti di fabbricazione dell'apparecchio.

La garanzia è inoltre esclusa in tutti i casi di uso improprio dell'apparecchio ed in caso di uso professionale. Si declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano direttamente o indirettamente derivare a persone, cose ed animali domestici in conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nell'apposito "Libretto Istruzioni ed avvertenze" in tema di installazione, uso e manutenzione dell'apparecchio.

Sono fatte salve le azioni contrattuali di garanzia nei confronti del venditore.

Modalità di assistenza

La riparazione dell'apparecchio deve essere effettuata presso un Centro Assistenza autorizzato. L'apparecchio difettoso, se in garanzia, dovrà pervenire al Centro Assistenza unitamente ad un documento fiscale che ne attesti la data di vendita o di consegna.